




STAR3330

Detaily

Rozmery	800 x 800 x 245 mm
Hmotnosť	34 kg
Dĺžka hadice	30 m
Vnútorný priemer hadice	33 mm
Ekvivalentný priemer prúdnice	12 mm
Prietok	156 l/min. pri 0,6 MPa

STAR3330

Hydrantový navijákový hadicový systém s tvarovo stálou hadicou priemeru 30mm a dĺžky 30m, manometer

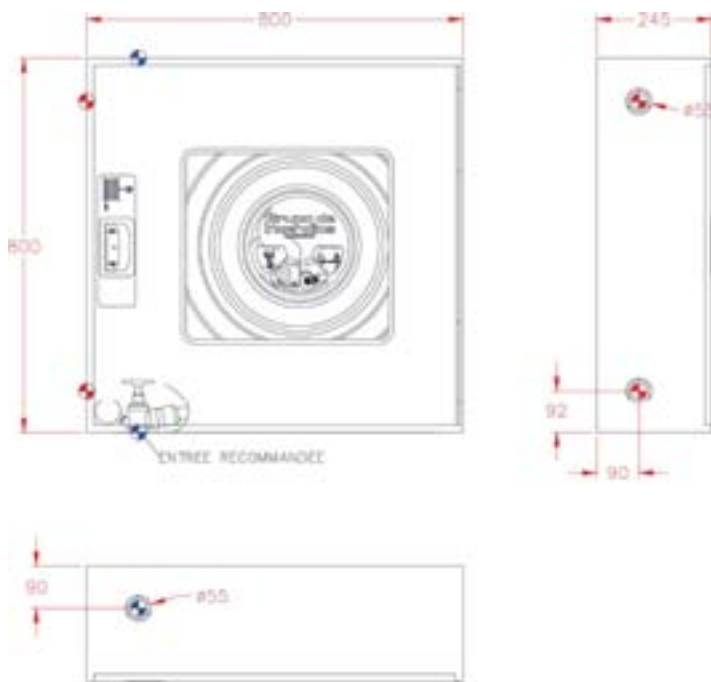



STAR3330 NÁVOD NA POUŽITIE

Hadicové zariadenie nesmie byť pred alebo počas montáže modifikované alebo demontované, pretože takáto činnosť obplyvňuje certifikáciu výrobku. Ak sa zariadenie nepoužíva, musí byť uvedené do pôvodnej inštalačnej pozície s ventilom v zavretej polohe.

Nepoužívajte zariadenie na hasenie zariadení pod elektrickým napätím a horiacich kvapalín. Nesmerujte prúd na osoby a chráňte zariadenie pre mrazom.

1. Otvorte ventil
2. Z navijaka vytiahnite takú dĺžku hadice, aby ste sa bezpečne priblížili k požiaru
3. Otvorte uzáver prúdnice a nasmerujte prúd vody do plameňov
4. Po použití uzavrite ventil, odvodnite hadicu a navíňte hadicu späť na navijak
5. nozzle.

STAR3330

Hydrantový navijákový hadicový systém s tvarovo stálou hadicou priemeru 33mm a dĺžky 30m, manometer



STAR3330 NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Vyberte vhodné a dobre dostupné miesto na inštaláciu. Stavebná konštrukcia musí byť schopná okrem hmotnosti navijaka s vodou (kg) urdžať aj vodorovný ťah odvíjajúcej sa hadice.
2. Označte štyri montážne otvory skrine podľa pozície na zadnej stene hydrantu.
3. Podľa označenia otvorov navíťte otvory tak, aby ste mohli použiť pozinkované skrutky Ø 10 mm s podložkami, prípadne i maticami. Namontujte držiak na stenu pripravenými skrutkami. Zaveste skriňu navijaka a vodotesne pripojte výstup ventilu k pripojovacej hadici hydrantu.
4. Pripojte napájacie potrubie prívodu vody k vstupu ventilu.
5. Preverte ľahký chod odvíjania hadica v akomkoľvek smere a preverte prípadné netesnosti pripojení vody.